



Programmable PORTION RIGHT Food Dispenser


펫메이트 리비스트로 자동급식기 사용설명서

[사료 보관량]	5LB (약 2.26kg)
[사이즈]	가로 34.8 x 세로 24.9 x 높이 35.5cm (13.7 x 9.8 x 14 inch)
[배터리]	D 사이즈 알카라인 건전지 3 개 (건전지 별도구매)
[최소급여량]	약 50g
[최대급여량]	약 300g

※ 사용 전 반드시 본 설명서를 읽어주시고 본 설명서의 순서에 따라 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 조립하기

- 1) 본체를 바닥에 놓고 사료통을 본체에 올려 완전히 고정되도록 돌려서 끼워줍니다. 단단하게 고정이 되었는지 확인해주시시오.
 - 2) 사료통과 뚜껑의 화살표를 맞춘 뒤 돌려서 닫아줍니다. 뚜껑이 열리지 않도록 단단하게 고정이 되었는지 확인해주시시오.
 - 3) 식기를 본체에 장착합니다.
- ※ 사료통과 뚜껑이 완전히 고정되지 않으면 작은 충격에도 사료가 쏟아질 수 있으니 반드시 제대로 고정되었는지 확인해주시시오.

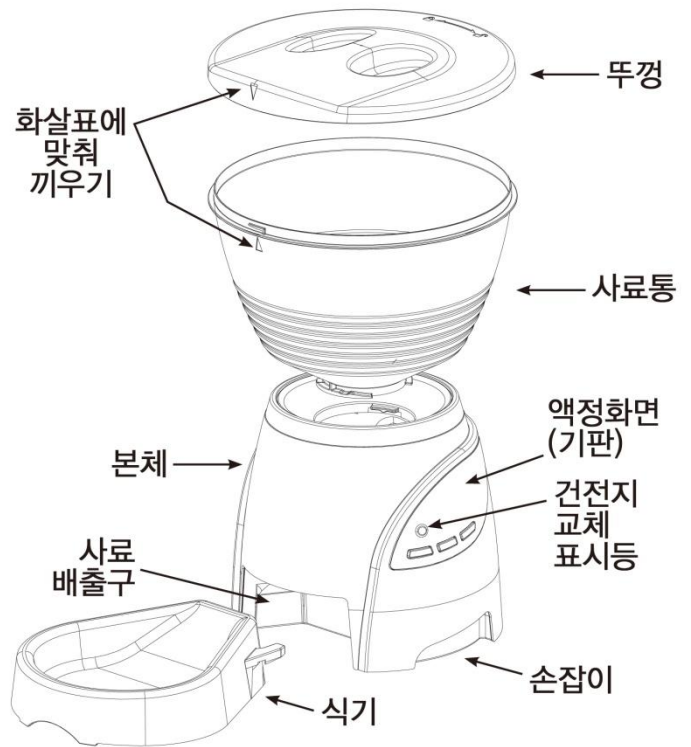


2. 건전지 설치 요령


- 1) 제품을 아래로 돌려 바닥에 있는 나사를 풀어 배터리 커버를 열어주시시오.
 - 2) "D" 사이즈 알카라인 건전지 3 개를 넣습니다. (건전지 +, - 방향은 제품에 표기된 대로 넣어주시시오.)
 - 3) 배터리 커버를 닫고 나사로 고정해주시시오.
- ※ 제품을 사용하지 않을 때에는 건전지를 기기로부터 분리해주시기 바랍니다.

본 제품은 아답터를 사용하지 않습니다.

제품 밑면

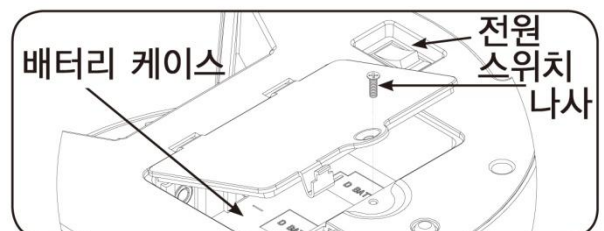

3. 전원 및 현재시간 설정 방법

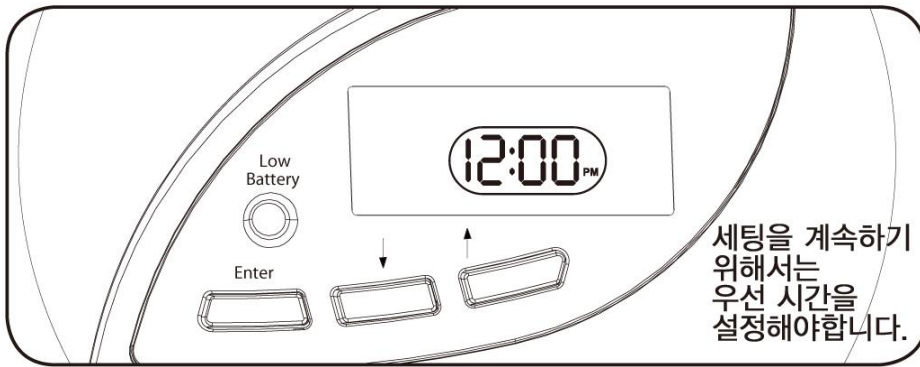

- 1) 제품을 아래로 돌려 바닥의 전원스위치를 (-)쪽으로 밀어서 전원을 켭니다.
- 2) 액정화면이 보이도록 제품을 바로 놓습니다.

참고: 전원을 켜면 시간은 자동으로 12:00 AM 에 맞춰집니다.

- 3) 현재시간을 설정하기 위해 Enter 버튼을 눌러주세요. “시”(hour)에 불이 깜박입니다.
- 4) ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 “시”를 맞춰주십시오.

AM 과 PM 은 12:00 에서 1:00 로 넘어가면서 자동으로 바뀝니다. ※ AM: 오전, PM: 오후

- 5) 다시 Enter 버튼을 누르면 “분”(min)에 불이 깜박입니다.
- 6) ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 “분”을 맞춰주십시오.
- 7) 현재시간 설정이 완료되면 Enter 버튼을 눌러 주십시오.

4. 급여시기 및 시간 설정 방법

※ **Breakfast: 아침, Lunch: 점심, Dinner: 저녁 (1 일 3 회까지 급여 가능)**

- 1) Enter 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면, 화면에 **MEALS** 글씨가 깜박입니다.
- 2) ↓ 버튼을 누르면 **Breakfast** 가 깜박입니다. Enter 버튼을 누르면 **Yes** 가 깜박입니다.

이때, 급여를 원하시면 Enter 버튼을 누르고, 급여를 원하지 않으시면 ↓ 버튼을 눌러 **No** 가 깜박일 때 Enter 버튼을 눌러주십시오.

- 3) Breakfast 에 대한 급여시간을 설정합니다.

a) Yes 로 설정한 경우

① 위의 2)에서 **Yes** 가 깜박일 때 Enter 버튼을 누르면 “시”(hour)가 깜박입니다.

② ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 원하는 “시”를 맞춥니다.

AM 과 PM 은 12:00 에서 1:00 로 넘어가면서 자동으로 바뀝니다.

※ AM: 오전, PM: 오후

③ 다시 Enter 버튼을 누르면 “분”(min)이 깜박입니다.

④ ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 원하는 “분”을 맞춘 후 Enter 버튼을 눌러주십시오.

⑤ 오른쪽 아래 **cups** 가 깜박입니다.

이제 급여량을 설정할 차례입니다. 다음 페이지의 5. 급여량 설정 방법에 따라 설정하십시오.

b) No 로 설정한 경우

위의 2)에서 **No** 가 깜박일 때 Enter 버튼을 눌렀으면 **MEALS** 글씨가 깜박일 것입니다.

※ Breakfast 에 대한 설정을 마친 후 다른 급여시기(Lunch, Dinner)에 대한 설정을 하시려면, **6. 다른 급여시기 설정 방법**에 따라 설정하십시오.

5. 급여량 설정 방법

- 1) 급여시간 설정에서 “분” 설정 후 Enter 버튼을 누르면 cups 글씨가 깜박입니다.
 - 2) ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 급여량을 설정합니다.
 - 게이지 바 1~12 개까지 선택가능
 - 게이지 바 한 개당 1/4 컵의 양입니다. 최대 3 컵까지 급여가 가능합니다.
 - 게이지 바 2 칸 이상부터 권합니다. 1 칸으로 사용시 사료 걸림 현상이 일어날 수 있습니다.
(시간차를 두고 나올 수 있습니다.)
- ※본 설명서의 컵 단위는 미국 기준으로 한국에서의 일반적인 종이컵 기준보다 많습니다.
- 3) 급여량 설정이 완료되면 Enter 버튼을 눌러 주십시오.

참고:

본 제품은 본체 안의 십자모양 고무날개가 1/4 바퀴씩 돌아가며 사료가 나오는 방식으로, 1/4 컵으로 설정시 1 번(1/4 바퀴), 1 컵으로 설정시 4 번(1 바퀴) 회전하는 원리입니다.

작동원리와 고무날개 특성상 사료의 크기와 모양에 따라 나오는 급여량에 차이가 있을 수 있으며, 특히 최소량인 1/4 컵으로 설정시 급여량이 일정하지 않을 수 있으니 1/2 컵 이상으로 설정하여 사용하실 것을 권해드립니다. 따라서 1 회 급여량이 최소 30g 이상 (종이컵 기준 1/2~1 컵 이상) 급여 가능한 경우에 적합합니다.

급여량 단위 (cup)	사료량 (g)	게이지바
1/4	약 25g	
1/2	약 50g	
3/4	약 75g	
1	약 100g	
1 & 1/4	약 125g	
1 & 1/2	약 150g	
1 & 3/4	약 175g	
2	약 200g	
2 & 1/4	약 225g	
2 & 1/2	약 250g	
2 & 3/4	약 275g	
3	약 300g	

※ 급여량은 ±5g 정도 차이가 날 수 있습니다.

6. 다른 급여시기 설정 방법

Breakfast 에 대한 설정을 마친 후 다른 급여시기(Lunch, Dinner)에 대한 설정을 하시려면, 화면에서 MEALS 가 깜박거릴 때 ↓ ↑ 화살표 버튼을 이용하여 다른 급여시기(Lunch, Dinner)를 선택한 후

4. 급여시기 및 시간 설정 방법을 반복하여 설정해주십시오.

7. 설정 완료

- 1) 급여량까지 설정이 완료한 후 Enter 버튼을 누르면 화면의 MEALS 글씨가 깜박입니다.
- 2) 이때 Enter 버튼을 다시 한번 누르면 모든 세팅이 완료됩니다.

* 급여 횟수

화면 상단의 "SERVED" 글씨는 몇 번 급여 했는가를 보여주는 것 입니다.

- 화면에 나타난 숫자 01 은 현재까지 1 회 급여했음을 나타냅니다.
- 99 이상이 되면 자동으로 00 으로 초기화 됩니다.
- UP 과 DOWN 버튼을 동시에 3 초간 눌러 급여횟수를 초기화 시킬 수 있습니다.


* 수동 급여 방법

↑ 버튼을 3 초간 누르면 수동으로 사료가 급여됩니다.

수동 급여시 사료는 첫 번째 분배방식에 따라서 분배됩니다.

(아침-점심-저녁 순)

예를 들어 아침 세팅을 1/2 컵으로 했을시, 1/2 컵 만큼 나오게 됩니다.

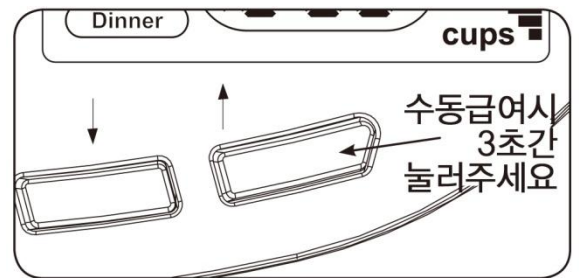


* 건전지 교체 방법

- "LOW BATTERY" 부분에 불이 들어오면 건전지를 교체해주어야 합니다.

• 교체방법은 건전지 설치 요령 부분을 참고하여 교체하십시오.

- 새로운 건전지를 설치 한 후, 전원을 켭니다.
- 현재시간을 다시 맞춰 줍니다.

※급여 설정은 자동으로 저장되므로 건전지 교체 후 재설정하실 필요가 없습니다.

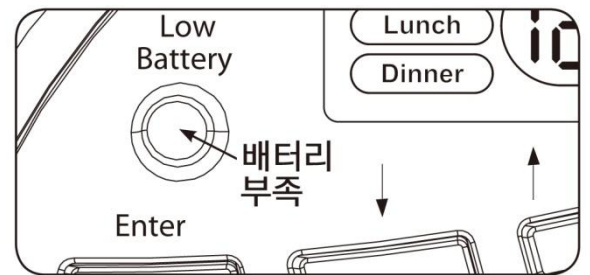

주의사항: 새 건전지와 헌 건전지를 함께 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 사용하지 않을 때에는 건전지를 기기로부터 분리해놓으시기 바랍니다.

본 제품은 아답터를 사용하지 않습니다.

* 세척 방법

- 식기 및 사료통을 본체로부터 분리해줍니다.
- 부드러운 천을 이용하여 손으로 닦아준 뒤 물기가 없도록 말려줍니다.

주의사항: 물은 기계에 손상을 입힐 수 있으므로 본체에 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 세척 후 완전히 건조시킨 후 사용해주시기 바랍니다. **사료통과 뚜껑 세척시 식기세척기를 사용하지 마십시오.**

* 반려동물 훈련 팁

자동급식기를 처음 사용하는 경우

반려동물에 따라 자동급식기에 대한 적응기간이 필요할 수 있습니다.

- 1) 본 자동급식기를 반려동물이 사용하던 식기 옆에 놓아두십시오. (전원은 켜지 마십시오.)
- 2) 본 자동급식기의 식기 부분에 사료를 놓아두십시오. (반려동물이 적응할 때까지만)
- 3) 반려동물이 원래 사용하던 식기에도 계속 사료를 놓아두십시오. (반려동물이 적응할 때까지만)
- 4) 반려동물이 본 자동급식기의 식기에 있는 사료를 먹는 것이 확인되면 원래 사용하던 식기를 치우십시오.

참고: 적응기간은 반려동물에 따라 하루 또는 몇 주가 될 수도 있습니다. 경우에 따라 본 자동급식기에 식기에 간식을 주어 거부감을 느끼지 않도록 할 수 있습니다.

지시사항

다음은 사용시 지시 사항입니다. 반드시 모든 사항을 읽고 따라주시기 바랍니다.

- 실내에서만 사용해주십시오. (실외 사용시 고장의 원인이 됩니다.)
- 건사료만 사용해주십시오. 본 제품은 직경이 약 1.27cm (0.5 inch) 이하 사료에 가장 적합합니다.
- 7개월 미만의 강아지나 어린 고양이에게는 추천하지 않습니다. (먹이 그릇에 닿지 않을 수 있습니다.)
- 장애가 있어 몸이 불편한 애견, 묘에게는 사용하지 마십시오.
- 어린이들이 급식기 주변에서 놀지 못하게 하십시오
- 오랜시간 집을 비우고 애견을 혼자 둔 채로 본 제품을 사용하려면 사용 전에 건전지를 새로 교체하여 주십시오.
- 사료가 아닌 다른 물질을 넣지 마십시오
- 사료통, 뚜껑이 안전하게 고정되어 있지 않은 상태에서 작동하지 마십시오.
- 평평한 곳에서 사용해 주십시오.
- 식기, 사료통, 뚜껑 등을 함부로 분해하지 마십시오.
- 이동시에는 파손의 우려가 있으니 폭신한 가방에 넣어서 이동해주십시오.
- 건전지 교체등을 자주 확인해 주십시오. 배터리 부족시 사료분배가 원활히 작동되지 않을 수 있습니다.
- 화면에 글씨가 흐려지면 건전지를 교체하여 주십시오.
- 본 제품은 자동으로 작동하는 제품이므로 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오, 제품에 무리를 줄 수 있습니다.
- 항상 급식기를 깨끗하게 유지 해주십시오.
- 본체를 절대 물에 닿지 않도록 하십시오. 전자 제어부에 심각한 손상을 입혀 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 포장박스 및 비닐은 분리배출 해주십시오. 특히 비닐은 질식의 위험이 있으므로 어린이와 동물이 닿지 못하도록 하십시오.

문제해결 방법

- 액정화면이 보이지 않을시, 바닥의 전원스위치로 전원을 켜십시오. (본 설명서의 3. 전원 및 현재시간 설정 방법 참조)
- 시간부분이 깜박거리면, 제품이 꺼졌다가 켜진 상태이거나, 시간 설정을 하지 않은 상태 입니다. 시간을 맞춰 주시기 바랍니다. (본 설명서의 3. 전원 및 현재시간 설정 방법 참조)
- 전원이 차단되어도, 급여시기, 급여량 및 급여시간은 저장이 됩니다. 추후 다시 설정하실 필요가 없습니다.
- **MEALS** 가 깜박거리면, 이것은 급여할 시간에 급여를 하지 못했다는 것을 나타냅니다.
 - 1) 전원을 끄고, 사료통을 비운 뒤 본체에서 분리합니다.
 - 2) 본체 내부에 이물질이나 사료가 끼어있는지 확인하고 끼어있는 이물질이나 사료를 제거합니다. (본 제품은 직경이 약 1.27cm (0.5 inch) 이하 사료에 가장 적합합니다.)
 - 2) 재조립 합니다.
 - 3) 전원을 켜고, 현재시간을 다시 맞춰 줍니다.
 - 4) 만약 “Low Battery” 부분에 불이 들어오면
 - a) 전원을 꺼주십시오.

b) 2. 건전지 설치 요령을 참고하여 건전지를 교체해주시요.

c) 전원을 켜고, 현재시간을 다시 맞춰 줍니다.

자주묻는 질문

Q	A
제품 작동원리	본 제품은 본체 안의 십자모양 날개가 1/4 바퀴씩 돌아가며 사료가 나오는 방식으로, 1/4 컵으로 설정시 1 번(1/4 바퀴), 1 컵으로 설정시 4 번(1 바퀴) 회전하는 원리입니다
시간 부분이 계속 깜박거립니다.	시간부분이 깜박거리면, 제품이 꺼졌다가 켜진 상태이거나, 시간 설정을 하시지 않은 상태입니다. 시간을 맞춰 주시기 바랍니다. (본 설명서의 3. 전원 및 현재시간 설정 방법 참조)
모든 설정을 마쳤으나 작동이 되지 않습니다.	우선 전원 및 배터리 상태를 확인한 후, ↑ 버튼을 3초간 눌러주세요. (수동급여 모드) 모터가 회전하면 정상 작동하는 것으로, 급여설정을 다시 한번 확인해보시기 바랍니다.
설정된 시간 외에 사료가 나옵니다.	본 제품은 사료의 부스러짐을 막기위해 부드러운 고무재질의 날개를 사용하였습니다. 날개에 사료가 걸려 급여 시 일부 나오지 못한 사료가 시간차를 두고 나올 수 있습니다. 사료 배출구의 뚜껑을 열어 테이프 등으로 고정시켜 열어두면 미처 나오지 못한 사료가 쉽게 떨어지도록 할 수 있습니다. 또한 반려동물이 기기를 건드리거나 외부 충격이 가해졌을 때 날개에 걸려있던 사료가 나올 수 있으며 고양이의 특성상 앞발을 출구에 넣어 사료를 꺼낼 수 있습니다.
사료가 많이 나옵니다.	제품 작동원리와 고무날개 특성상 사료의 크기와 모양에 따라 나오는 급여량에 차이가 있을 수 있으며, 특히 최소량인 1/4 컵으로 설정시 급여량이 일정하지 않을 수 있으니 1/2 컵 이상으로 설정하여 사용하실 것을 권해드립니다. 따라서 1 회 급여량이 최소 30g 이상 (종이컵 기준 1/2~1 컵 이상) 급여 가능한 경우에 적합합니다.
날개가 파손되었습니다.	날개가 찢어지거나 심하게 휘어진 경우 기기의 작동이 원활하지 않을 수 있으니 새 날개로 교체해주어야 합니다. (유상수리비 발생)
제품의 로고가 다릅니다.	본 제품은 수입된 시기에 따라 제품의 로고 및 포장박스가 다를 수 있습니다. ※ Aspenpet 과 Petmate 는 모두 제조사인 미국 Doscocil 사의 브랜드입니다.

소비자 보상기준

제품하자(제품 미작동 또는 파손제품)의 경우 구입 후 7일 이내 구입처에 통보시 영수증 확인 후 교환 및 반품 가능
7일 이상 사용한 제품에 대해서는 영수증 확인 후 A/S 수리 가능 (고장상태에 따라 수리비용 청구)

※(주)펫트코리아를 통해 정식 수입되지 않은 제품의 경우 A/S가 일체 불가능하오니 구입 영수증을 필히 보관하시기 바랍니다.

제조사

P.O. Box 1246
Arlington, Texas USA 76004-1246
www.petmate.com / www.aspenpet.com
©Dorskocil Manufacturing Company, Inc.

수입판매원

(주)펫트코리아
경기도 성남시 수정구 달래내로 253
TEL. 031-759-5395
www.petkorea.co.kr



상호 : (주)펫트코리아
기자재명칭: 펫메이트 비스트로 자동급식기
모델명: 24232D / 24656D
제조년월 : 별도표기
제조사 : Dorskocil Manufacturing Co.,inc
제조국가 : 중국
인증번호 MSIP-REI-PK9-PM-24232D
※스티커 제거시 A/S불가(正品)